

Montageanleitung für die LED-Pendelleuchte 2331/2 Viona S

Dieser Leuchte ist beige packt:
1x Bohrschablone

Montagehinweis

Bitte beachten:
Installation nur durch Fachpersonal

► Höhenverstellung nur im fertig montierten Zustand betätigen!

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz (Leuchte ist zur Durchverdrahtung nicht geeignet!)
Systemleistung:	53 Watt
Dimmbarkeit:	Gestensteuerung
Schutzklasse:	I
Gewicht:	2 kg
Dimensionen:	7,5cm x 82,5cm x 45-160cm
Lichtleistung:	45 Watt
Lichtmenge:	3300 Lm brutto
Lichtfarbe:	2200 - 3500K (duo dim)
Farbwiedergabeindex RA:	CRI>90

Montageanleitung

Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte!

Deckenanschluss spannungsfrei schalten (Netzschalter ausschalten)!

- I- Baldachin -1- abnehmen (Magnetverschluss).
- II- Strebe -2- mit geeigneten Schrauben/Dübeln an der Decke befestigen.
- III- Erdleiter grün/gelb mit Anschlussklemme -3- verbinden.
- IV- Netzanschluss an Anschlussklemme -3- durchführen.
- V- Alle Transportsicherungen entfernen.
- VI- Baldachin -1- anheben und an Magnetverschluss der Strebe -2- befestigen (**Kabel nicht einklemmen**)
- VII- Auf festen Sitz der Magnetverbindung achten, ggf. nicht anliegende Rundmagnete -4- durch Verdrehen anpassen.

Funktion der Pendelleuchte

Ein- und Ausschalten der Leuchte:

Durch eine wischende Handbewegung vor dem Sensor **oder** am Netzschalter (Wandschalter).

Dimmung:

- I- Helligkeit ändern: Halten Sie Ihre Hand vor den Sensor. Die Helligkeit ändert sich.
- II- Dimmrichtung wechseln: Entfernen Sie kurz Ihre Hand und halten Sie sie schnell (innerhalb von 3 Sekunden) wieder vor den Sensor. Die Dimmrichtung wechselt.
- III- Maximum/Minimum erreicht: Die Leuchte blinkt kurz, sobald die höchste oder niedrigste Helligkeitsstufe erreicht ist. Wenn Sie länger als 3 Sekunden keine Helligkeitsänderung vornehmen, blinkt die Leuchte kurz auf. Danach haben Sie 3 Sekunden Zeit um mit dem Ändern der Lichtfarbe zu beginnen (Nach 3 Sekunden ohne Aktion wechselt die Leuchte automatisch wieder in den Dimmmodus).

Lichtfarbe einstellen:

Hinweis: In den Modus zur Einstellung der Lichtfarbe gelangen Sie nur, wenn zuvor der Dimmmodus aktiviert wurde.

- I- Lichtfarbe ändern: Die Einstellung der Lichtfarbe erfolgt genau wie die Helligkeitseinstellung: Halten Sie die Hand vor den Sensor.
- II- Farbrichtung wechseln: Hand kurz entfernen und schnell wieder vor den Sensor halten.
- III- Lichtfarbe speichern und in den Dimmmodus zurückkehren: Wenn Sie die gewünschte Lichtfarbe eingestellt haben, blinkt die Leuchte erneut nach 3 Sekunden kurz auf. Die Leuchte speichert die Lichtfarbe und wechselt automatisch in den Dimmmodus.

Maximale Helligkeit einstellen:

- I- Halten Sie die Hand 5 Sekunden lang ununterbrochen vor den Sensor.

Hinweis:

- Leuchte beim Verlassen des Zimmers immer am Netzschalter ausschalten. Die Leuchte speichert die zuvor gewählten Einstellungen.
- Aufgrund der sensiblen Gestensteuerung können Bewegungen am Leuchtenkörper selbstständige Schaltvorgänge auslösen (ein-/ausschalten, dimmen).

Höhenverstellung der Leuchte

Diese Leuchte ist mit einem Mechanismus zur Verstellung der Höhe ausgestattet. Dazu den Leuchtenkörper -6- (mit beiden Händen gleichzeitig) auf die gewünschte Position nach oben bzw. nach unten bewegen und loslassen. Zur Feineinstellung der Höhenverstellung die Flügelmuttern -5- durch leichtes Drehen einstellen.

Achtung: Ruckartiges oder ununterbrochenes Ziehen kann die Höhenverstellung beschädigen!

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Bild 1


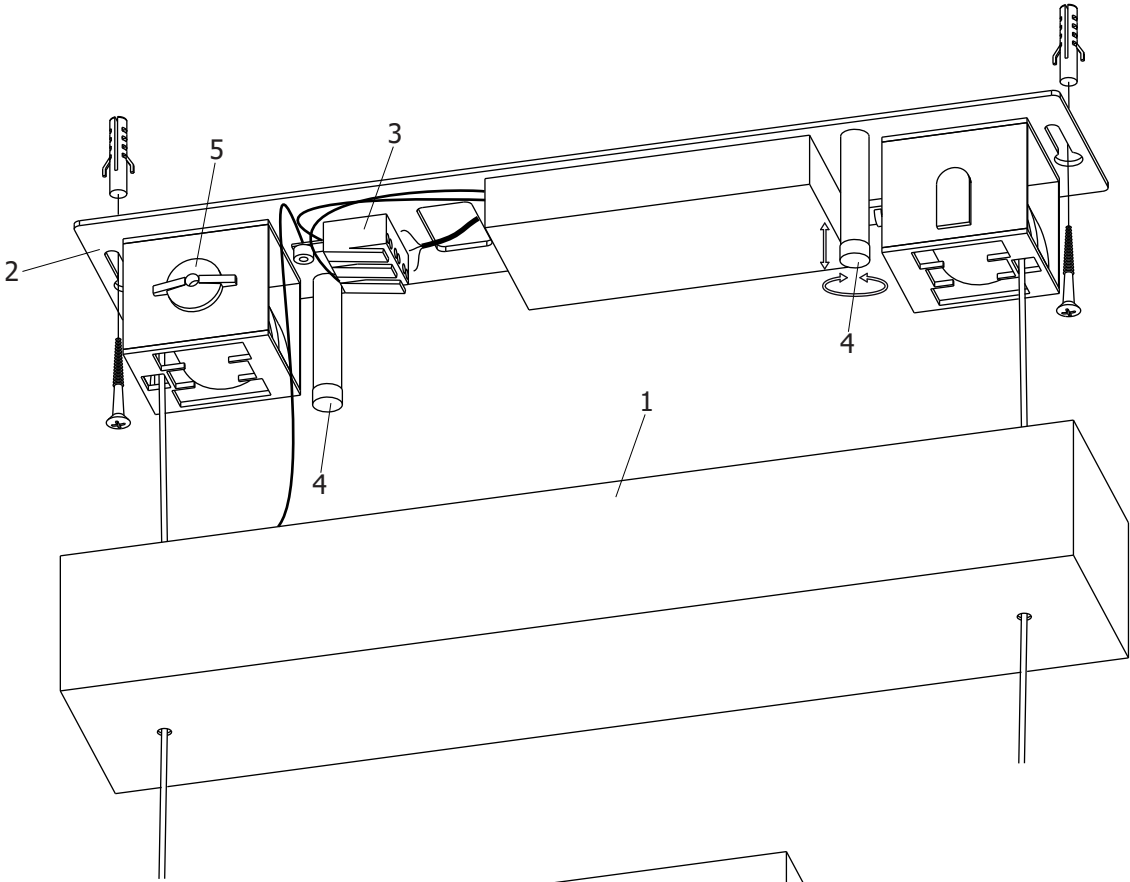


Bild 2



Deckenanschluss vorbereiten

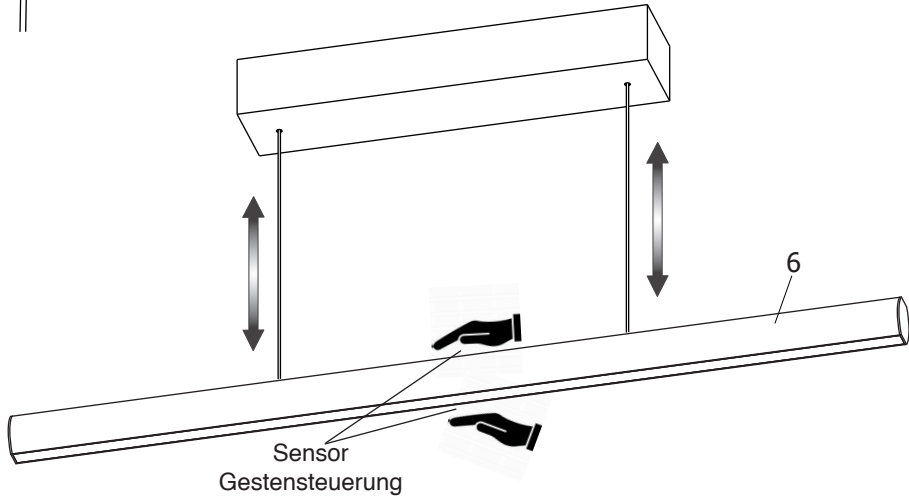