

Montageanleitung für die Deckenleuchte 2160/1 „Supernova DL“

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

- 1x Innensechskantschlüssel lang SW2,5 -7-
- 1x Innensechskantschlüssel SW2 -9-

Montagehinweis

Bitte beachten:


Installation nur durch Fachpersonal

- Alle Transportsicherungen entfernen.

Montageanleitung

I- Deckenanschluss spannungsfrei machen !


- II- Strebe -1- gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen (Bajonettverschluss). Schrauben -2- sind bereits gelöst.
- III- Steckverbindung -3- lösen.
- IV- Strebe -1- mit Schrauben/Dübeln an der Decke befestigen.
- V- Erdleiter grün/gelb mit Anschlussklemme -4- verbinden.
- VI- Netzanschluss an Anschlussklemme -4- durchführen.
- VII- Erdleiterkabel -5- verbinden.
- VIII- Steckverbindung -3- verbinden. Auf richtige Polarität achten.
- IX- Leuchte auf Strebe -1- aufsetzen und im Uhrzeigersinn **bis zum Anschlag des Bajonettverschlusses drehen**. Achtung: Kabel nicht einklemmen.
- X- Schrauben -2- mit mitgeliefertem Innensechskantschlüssel SW2,5 -7- fest anziehen und dabei die Leuchte gegen die Decke drücken.

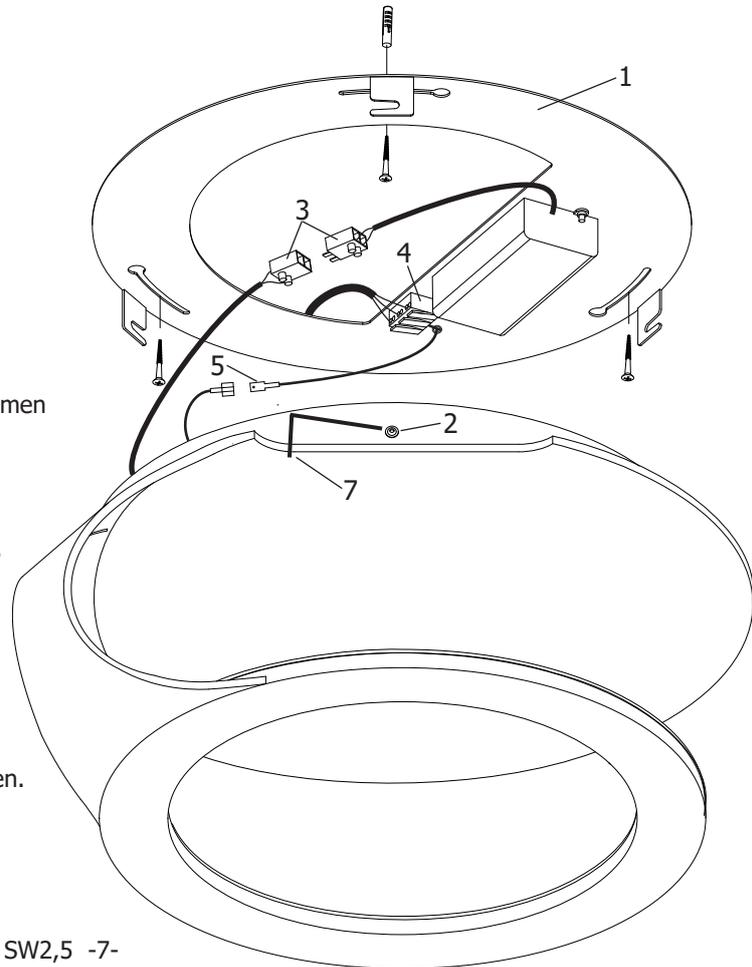

Auswechseln der LED-Einheit

I- Deckenanschluss spannungsfrei machen !

- II- Schrauben -8- mit mitgeliefertem Innensechskantschlüssel -9- abschrauben und Acrylring -10- abnehmen.
- III- LED-Platinen -11- abkleben. Dazu die Lösetasten der Kabelklemmen -12- drücken und beide Kabel herausziehen.
- IV- Mutter M4 -13- abschrauben. Defekte LED herausnehmen.
- V- Neue LED-Platine in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Dabei auf Polarität achten!

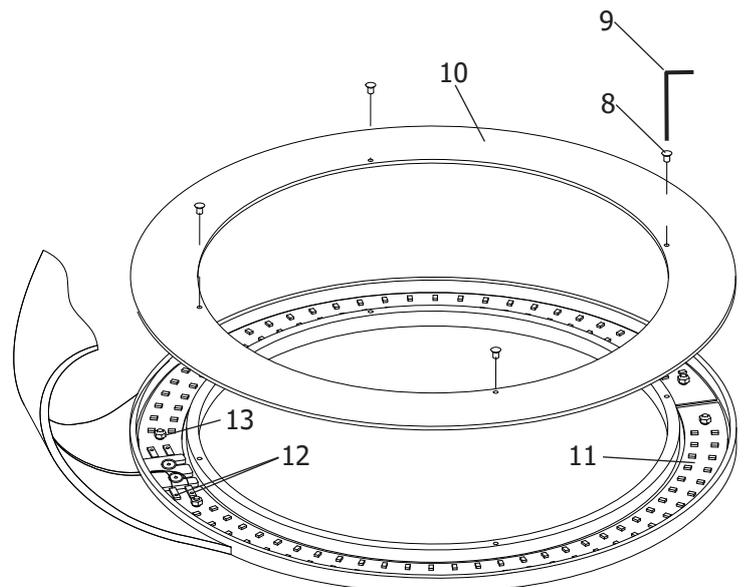

Technische Information

Die Lichtfarbe der LEDs reicht von 2200 bis 2900 Kelvin.
Die LEDs haben einen CRI-Wert von >90.
Bei einer Gesamtleistung von 45W Watt beträgt der Lichtstrom 6700 Lumen.

08112021