

Montageanleitung für die Deckenleuchte 5306/6 „Vita 6“

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

3x Anschlussklemme

Montagehinweis

Bitte beachten:

Installation nur durch Fachpersonal

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Unbedingt mitgelieferte Anschlussklemmen verwenden !



Anschlussklemme

Montageanleitung

I- Deckenanschluss spannungsfrei machen !

II- Erdleiter (grün/gelb) mit Schraube -1- verbinden.

III- Netzanschluß mit Hilfe der mitgelieferten Anschlussklemmen -2- durchführen.
(Vormontiert für Serienschaltung)

IV- Deckenplatte -3- mit Schrauben/Dübeln an der Decke befestigen.



V- Leuchtmittel -4- einsetzen.
Schirm Ø700 (E27 max. 40 Watt / 230 Volt)
Schirm Ø800 (E27 max. 60 Watt / 230 Volt)
Schirm Ø1000 (E27 max. 60 Watt / 230 Volt)

VI- Rändelmutter -5- zurückdrehen.

VII- Schirmdeckel -6- aus Schirm -7- vorsichtig herausziehen.

VIII- Schirm -7- aufsetzen und Rändelmutter -5- fingerfest anziehen.

IX- Schirmdeckel -6- in den Schirm -7- vorsichtig einlegen.

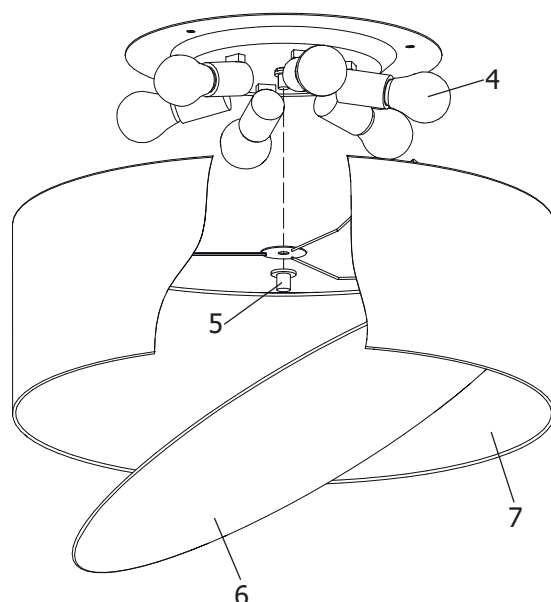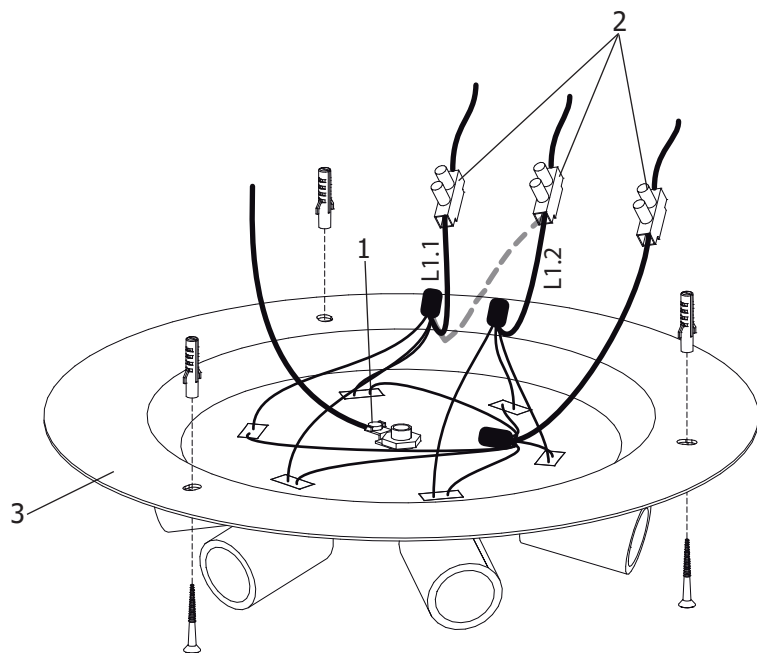

Auswechseln des Leuchtmittels

I- Deckenanschluss spannungsfrei machen !

II- Schirmdeckel -6- aus Schirm -7- vorsichtig herausziehen.

III- Defektes Leuchtmittel entfernen.

IV- Neues Leuchtmittel einsetzen.
(E27 max. 40 Watt / 230 Volt)

V- Schirmdeckel -6- in den Schirm -7- vorsichtig einlegen.

