

Montageanleitung für die LED-Deckenleuchten 9306/1 & 9307/1

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

- 1x Glas -5-
- 3x Silikonschlauch -1-
- 2x Anschlussklemme -3-

Montagehinweis


Bitte beachten:

Installation nur durch Fachpersonal

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Unbedingt mitgelieferte Anschlussklemmen verwenden !



Anschlussklemme

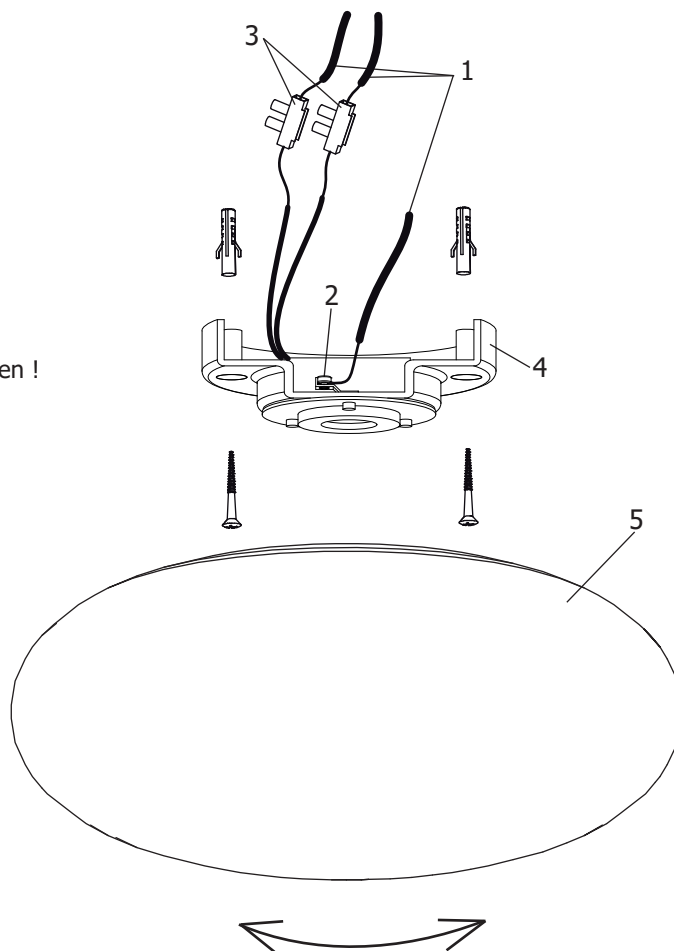

Austauschbarkeit der LED-Platine:


Austausch der LED-Platine nur durch Fachpersonal.

Montageanleitung

- I- **Netzanschluss spannungsfrei machen !**
- II- Mitgelieferte Silikonschläuche -1- anbringen.
- III- Erdleiter (grün/gelb) mit Erdleiterbrücke -2- verbinden.
- IV- Leuchte mit beiliegenden Anschlussklemmen -3- an das Netz anschliessen.
- V- Leuchte -4- mit Schrauben/Dübeln an der Decke befestigen.
- VI- Glas -5- fingerfest aufschrauben.

Technische Information

Die LED hat eine Lichtfarbe von 2700 Kelvin.
Bei einer Leistung von 11,7 Watt beträgt der Lichtstrom 1580 Lumen.

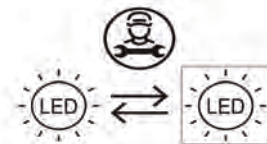

30112016