

Montageanleitung für die LED Deckenleuchte 2186-1 Circular

Dieser Leuchte ist beige packt:

1x Innensechskantschlüssel SW 2 -2-

Montagehinweis

Bitte beachten:

► Alle Transportsicherungen entfernen.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz (Leuchte ist nicht zur Durchverdrahtung geeignet!)
Systemleistung:	39 Watt
Dimmbarkeit:	Triac-dimmbar
Schutzklasse:	I 
Gewicht:	0,86 kg
Dimensionen:	50cm x 5cm
Lichtleistung:	31,4 Watt
Lichtmenge:	2750Lm brutto
Lichtfarbe:	2700K
Farbwiedergabeindex:	CRI > 90

Montageanleitung

Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte!

Netzanschluss spannungsfrei machen (Netzschalter ausschalten)!

- I- Madenschraube -1- mit mitgeliefertem Inbussschlüssel SW2 -2- lösen und Strebe -3- herausnehmen.
- II- Strebe -3- mit geeigneten Schrauben/Dübeln an der Decke/Wand befestigen.
- III- Erdleiter grün/gelb an Schraube -4- befestigen.
- IV- Elektrischen Anschluss wie in Bild -3- durchführen.
- V- Leuchte auf den Stehbolzen von Strebe -3- schieben und die Madenschraube -1- mithilfe des mitgelieferten Inbussschlüssels -2- wieder anziehen (Achtung Kabel nicht einklemmen!).

Ausrichten der Leuchte

Nach der Montage der Leuchte an der Decke/Wand kann der Aluminiumring per Hand ausgerichtet werden. Bild 2. Tasten Sie sich vorsichtig an die richtige Position heran. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, bis der Ring rundherum einen gleichmäßigen Abstand zur Decke/Wand hat.

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Bild 1

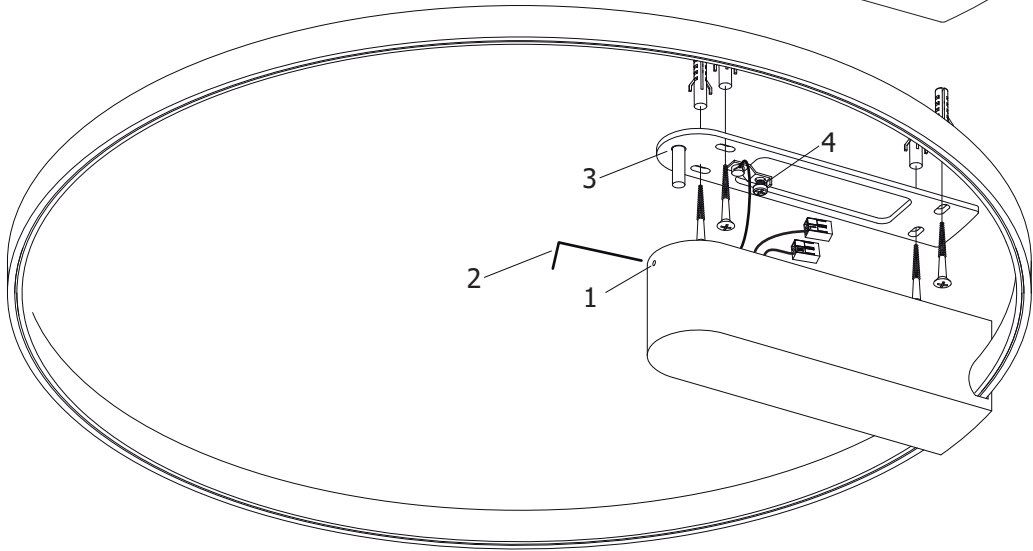


Bild 2

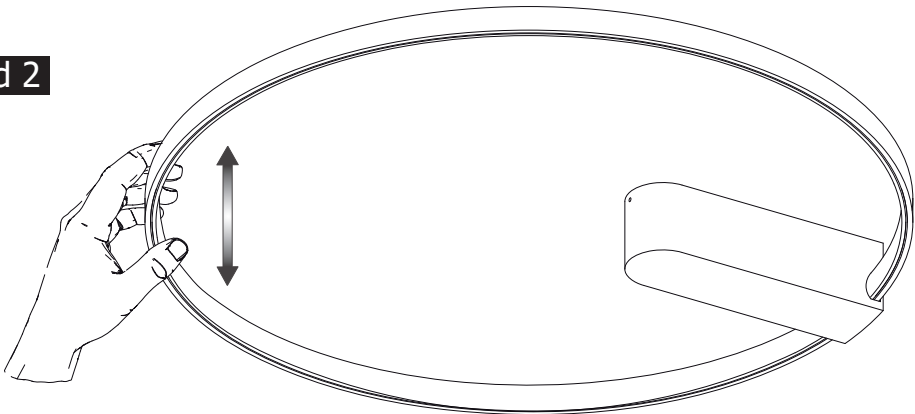


Bild 3

Netzanschluss:

Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte!

Deckenanschluss spannungsfrei schalten (Netzschalter ausschalten)!

Erdleiter grün/gelb zuerst anschließen (siehe Montageanleitung)!

- Einzeladern des Deckenanschlusses <L> und <N> 11mm lang abisolieren.
- Zur Verdrahtung den jeweils mit <L> und <N> beschrifteten Hebel öffnen, den jeweils abisolierten Draht einschieben und Hebel wieder schließen.
- Exakten Sitz der Drähte auf der transparenten Rückseite der Anschlussklemme kontrollieren.

Hinweis: Diese Leuchte ist nicht zur Durchverdrahtung geeignet!
Die bereits werkseitig erfolgte Installation in den nicht gekennzeichneten Steckplätzen darf nicht geöffnet werden.

